

NORDIC HOME CULTURE

ENG User Manual

SWE Användarhandledning

FIN Käyttöopas

DAN Brugsanvisning

NOR Brukerveiledning

EST Kasutusjuhend

LIT Naudojimo instrukcija

LAV Lietošanas instrukcija

GER Bedienungsanleitung

POL Instrukcja obsługi

FRA Manuel d'utilisation

NLD Gebruiksaanwijzing



FT-550

Säkerhetsinstruktioner

Varning!

Läs noga igenom manualen för att hantera fläkten på ett säkert sätt, spara manualen för framtida användning.

Varning!

1. dess kontakt är skadad, så får den endast bytas ut av en auktoriserad elektriker.
2. För att skydda mot risken av elektriska stötar, sänk inte ner enheten, kabeln eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
3. Denna apparat kan användas av barn i åldrarna 8 år och över och av personer med funktionshinder eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under uppsyn eller instrueras om användningen av apparaten på ett säkert sätt och att de förstår riskerna. Barn ska inte

leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.

4. För att säkerställa dina barns säkerhet, håll alla förpackningar (plastpåsar, lådor, polystyren etc.) utom räckhåll.

5. Koppla ur kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används och före rengöring.

6. Använd inte fläkten utomhus eller i våta utrymmen, som till exempel badrummet eller tvättstugan. Placera aldrig produkten på ett sådant sätt, att det kan falla i ett badkar, tvättmaskin, pool eller annan vattenbehållare.

7. Sätt aldrig in fingrar, pennor eller något annat föremål genom fläktskyddet när fläkten är igång.

8. Koppla ur fläkten ur strömuttaget innan du flyttar

apparaten från en plats till en annan.

9. Se till att fläkten står på en stabil yta när du använder den för att undvika att den välter.

10. Om fläkten välter under drift, stäng av enheten och dra omedelbart ur kontakten från strömuttaget.

11. Använd inte fläkten i eller vid fönstret, regn kan skapa elektrisk fara.


12. Endast för hushållsbruk och inomhusbruk.

13. Använd inte denna apparat nära gardiner, växter, gardiner/ draperier eller andra föremål som kan fastna i fläkten.

14. Håll nya och använda batterier i fjärrkontrollen borta från barn. Batterierna får inte slängas i öppen eld.

Batterierna ska återvinnas och hanteras enligt lokala riktlinjer.

Product review

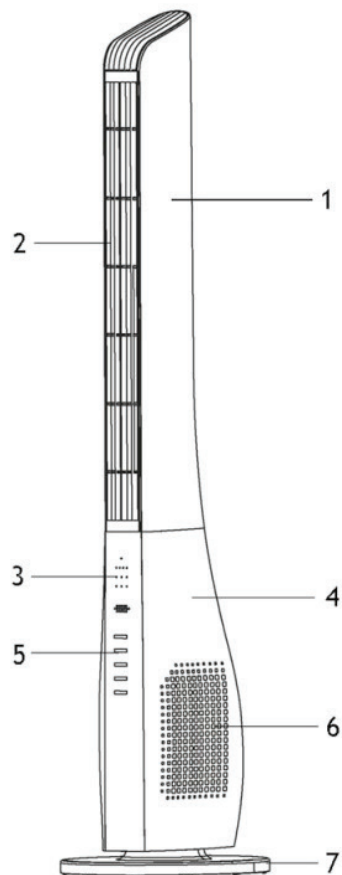

1. Avtagbar övre del
2. Luftutgång
3. Lampindikatorer
4. Fläktens nedre del
5. Kontrollknappar
6. Luftinlopp
7. Fläktbas

Obs! Alla bilder i den här manualen är med för tydlighetsskäl. Skillnader mellan det verkliga objektet och bilderna kan förekomma.


Montering

Fläktbas montering

1. Ta ur alla delar från förpackningen.
2. Vänd nedre fläktdelen upp och ner och skruva loss fläktbasens mutter på undersidan av den nedre fläktdelen.
3. Dra strömkabeln genom hålet i fläktbasen. Fäst fläktbasen på nedre fläktdelen genom att skruva fast fläktbasens mutter.
4. Placera strömkabeln i dess spår i fläktbasen.
5. Vänd fläktdelen tillbaka så den blir upprätt och placera den på en torr och jämn yta.

Montering av fläktens övre och nedre del

Rikta de 6 plasthakarna på övre fläktdelen med de 6 hålen för plasthakarna på nedre fläktdelen och skjut den övre fläktdelen mot den nedre fläktdelen tills de sitter fast ihop.

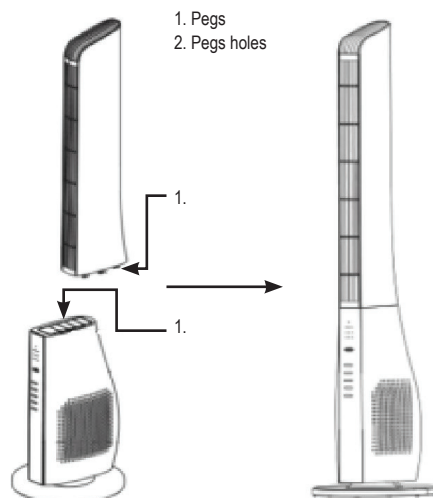

1. Plasthakar
2. Hål för plasthakarna

Kontrollpanel



1. Swing = Svängningknappen (Oscillering)
2. Timer = Timerknappen
3. Mode = Lägesknappen
4. Speed = Hastighetsknappen
5. On/Off = På / Av-knappen

Användningsinstruktioner

Anslut till ett eluttag, apparaten börjar i viloläge. Apparaten kan styras via tryckknapparna på kontrollpanelen eller med den medföljande fjärrkontrollen.

1. Tryck på På / Av-knappen (On/Off) för att starta i låg fläkt-hastighet (standardinställning). Tryck igen för att stänga av.
2. Tryck på hastighetsknappen (Speed) för att välja önskad hastighet: låg, mellan och hög. Indikatorlampan visar vald hastighet.
3. Tryck på timerknappen (Timer) för att aktivera timern, den kan ställas in från 0,5 till 7,5 timmar. Indikatorlampan visar inställd tid. Fläkten stänger av sig själv automatiskt efter den inställda tiden har gått ut.
4. Tryck på lägesknappen (Mode) på kontrollpanelen för att välja fläktläge (normal / naturlig / sömn).
5. Tryck på svängningknappen (Swing) för att aktivera svängning (oscillation) för bredare luftfördelning. Tryck igen för att stoppa svängningen.
6. Koppla alltid fläkten ur eluttaget när den inte används eller om den kommer att lämnas utan tillsyn.

Fjärrkontroll

1. Fjärrkontrollen innehåller ett CR2025-batteri. Batteriet kommer förmonterat.
2. Dra ut plastfilmen vid batteriet från baksidan av fjärrkontrollen före första användning.
3. Funktionerna är desamma på fjärrkontrollen som på kontrollpanelen på fläkten. Följ instruktionerna i avsnittet användningsinstruktioner för att styra fläkten via fjärrkontroll.

Underhåll och rengöring

Om fläkten har gått sönder och behöver service, kontakta en auktoriserad elektriker eller en serviceverkstad.

1. Koppla alltid kontakten ur eluttaget innan du rengör.
2. För att hålla fläkten ren kan det höljet rengöras med en mjuk, fuktig trasa. Du kan använda ett mildt rengöringsmedel om det behövs. Efter rengöring torka av enheten med en mjuk trasa. Varning: Låt inte någon vätska tränga in i fläkten.
3. Funktionerna är desamma på fjärrkontrollen som på kontrollpanelen på fläkten. Följ instruktionerna i avsnittet användningsinstruktioner för att styra fläkten via fjärrkontroll.
4. Sänk inte ner eller doppa fläkten i vatten eller annan vätska.
5. Vänta tills enheten är helt torr före användning.
6. Förvara fläkten på en sval, torr plats när den inte används.

Strömegenskaper

220-240V; 50 Hz, 40W

Garanti

Garantitiden är 3 år.

Support

Mer information om produkten finns på www.deltaco.se.
 Adress: SweDeltaco AB Alfreds Nobels Allé 109 146 48 Tullinge
 Sverige
 E-Post: data@deltaco.se
 Telefon: +46 (0) 8 555 76 200



Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater EG-direktiv 2012/19/EU

Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall, utan lämnas till ett speciellt mottagningsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Utförligare informationer lämnas av kommunen, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller företaget som sålt produkten.

NORDIC HOME CULTURE

© 2018 Nordic Home Culture

© ALL RIGHTS RESERVED

SweDeltaco AB, Alfred Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge, Sweden

www.deltaco.se