

SH-FT01

SMART TOWER FAN

DAN	Brugermanual	LAV	Lietošanas pamācība
DEU	Benutzerhandbuch	LIT	Naudojimo instrukcija
ENG	User manual	NLD	Gebruiksaanwijzing
EST	Kasutusjuhend	NOR	Brukermanual
FIN	Käyttöopas	POL	Instrukcja obsługi
FRA	Manuel d'utilisation	SPA	Manual del usuario
HUN	Felhasználói kézikönyv	SWE	Användarmanual

SWE

Tack för att du valde Deltaco!

Säkerhetsinstruktioner

1. Produkten får endast användas enligt beskrivningen i manualen. Annan användning kan upphäva garantin.
2. Innan du ansluter produkten till strömuttaget, kontrollera att spänningen på produkten stämmer med spänningen för ditt strömuttag.
3. Använd inte den här produkten med en skadad strömkontakt, strömkabel, skadat hölje eller efter en felaktighet upptäckts eller om fallskador uppstått eller om den har blivit utsatt för någon annan typ av skada.
4. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

- mental förmåga eller personer med brist av erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och att de förstår de faror som är involverade.
5. Barn får inte leka med den här produkten.
 6. Rengöring och användarunderhåll får göras av barn som är minst 8 år och om de hålls under uppsikt.
 7. Håll produkten och kabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
 8. Se till att produkten är urkopplad från strömuttaget innan du tar bort fläktskyddet.
 9. Låt inte strömkabeln hänga över skarpa kanter på bord eller diskar.
 10. Låt den inte komma i kontakt med någon het yta.

11. Skydda den mot klämskador.

12. Placera eller linda aldrig strömkabeln runt produkten.

Strömkabeln får aldrig komma i kontakt med fläkten under användning.

13. Använd endast produkten med en helt utlindad strömkabel. Fara för överhettning och eld!

14. Dra inte i strömkabeln för att koppla ur strömkontakten. Dra ut kontakten rakt ut från väggen när du kopplar ur den.

15. Strömkontakten måste vara lätt åtkomlig hela tiden, så att kontakten kan kopplas ur så snabbt som möjligt.

16. Försök inte att reparera denna produkt eller kabeln själv, kontakta istället en kvalificerad elektriker eller din återförsäljare eller vår support. Felaktiga

reparationer kan utsätta användaren för fara!

17. Koppla alltid ur produkten från strömkontakten efter varje användning eller när du justerar den eller flyttar den från en plats till en annan, och innan du rengör produkten.

18. Lämna inte produkten utan uppsikt. Koppla ur produkten från strömuttaget innan du går hemifrån.

19. Lämna inte produkten utan uppsikt nära barn, utsatta personer eller husdjur.

20. Täck inte produkten.

21. Använd eller vidrör aldrig produkten med våta eller fuktiga händer. Risk för personskador!

22. Se till att produkten placeras på en jämn, plan, stabil och torr yta för att hindra produkten från att välta under användning. Använd

inte produkten på ojämna ytor.

23. Häng inte upp eller montera produkten på en vägg eller i tak. Placera inte produkten i närheten av gardiner eller växter.

24. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm från produkten till andra föremål.

25. Placera inte produkten eller någon av dess delar i närheten av öppen eld, värmeventilation, spis, eller andra värmeapparater eller andra produkter som producerar värme. Håll produkten borta från brandfarliga föremål.

26. Använd inte produkten i brandfarliga atmosfärer (t.ex. i närheten av brännbara gaser eller sprayer).

Brandrisk!

27. Använd inte produkten utan helt monterat fläktskydd.

Risk för personskador!

Fläktskyddet måste vara ordentligt stängt under användning.

28. Rör aldrig vid rörliga delar. Undvik att någon del av din kropp eller hår kommer i kontakt med rörliga delar eller fläktblad. Risk för personskador och produktskada!

29. Sätt aldrig i fingrar, pennor eller andra föremål genom fläktskyddet när produkten används eller när den är fränkopplad från strömmen. Sätt inte in några främmande föremål i fläktskyddet eller i någon öppning av produkten. Risk för personskador, elektriska stötar och produktskador!

30. Denna produkt får inte användas i badrum, duschar, tvättställ, pool eller i omedelbar närhet av vatten,

fukt eller annan vätska etc. eller där det finns risk för nedsänkning i vätska eller stänk av vätskor på produkten.

31. Sänk inte ner produkten, dess strömkontakt eller kabel i vatten eller andra vätskor.

32. Använd inte produkten utomhus.

33. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk.

34. Produkten är inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk.

35. Använd inte produkten med en förlängningskabel eller en mellanliggande timeromkopplare eller med något annat medel som kan slå på eller stänga av enheten automatiskt eftersom det kan orsaka överhettning och eld.

36. Använd inte denna fläkt med någon extern

hastighetskontrollenhet för att minska risken för elektriska stötar, överhettning och eld.

37. Använd inte produkten i närheten av fönster. Regn kan skapa elektrisk fara! Risk för dödlig personskada!

38. Placera aldrig produkten där den kan utsättas för direkt solljus eller för mycket damm.

39. Placera aldrig enheten där den kan utsättas för mekaniska vibrationer eller stötar.

40. Under montering eller demontering får produkten inte vara ansluten till eluttaget.

41. Anslut till eluttaget när produkten är helt och korrekt monterad.



42. Placera inte strömkabeln under ett skydd eller under en matta eller täck kabeln med föremål. Strömkabeln får inte korsa någon passage för

människor för att undvika risk för att snubbla eller produktskador.

43. Håll all förpackning borta från barn (plastpåse, kartong, plastskum etc.).

44. Försök aldrig öppna eller reparera enheten själv eftersom detta kan upphäva garantin och kan också leda till egendomsskador och personskador. Kontakta istället en kvalificerad elektriker eller återförsäljaren eller vår support.

45. Spara dessa instruktioner.

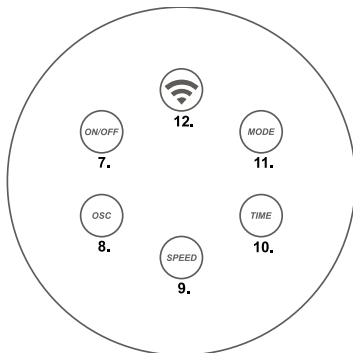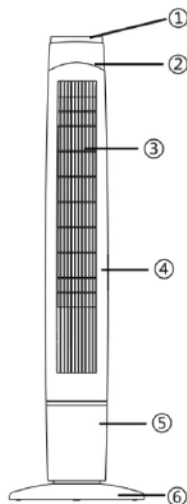

1. Kontrollpanel
2. Lysdiodsskärm
3. Luftutgång
4. Fläktexteriör
5. Fläktpedestal
6. Fläktbas (2 halvor omonterad)
7. Av/på-knapp
8. Oscillation (Svängrörelse)
9. Hastighet
10. Timer
11. Lägesknapp
12. Anslut / koppla från Wifi / "Deltaco smart home"-appen

1. Ta ur alla delar från förpackningen.
2. Ta bort de fyra skruvarna från basens halvor.
3. Sätt ihop basen genom att skjuta ihop bashalvorna via spåret på den ena bashalvan och fäst ihop dom med skruvarna som du tog bort i steg 2.
4. Vänd fläktexteriören upp och ner och ta bort de 4 vingmuttrarna från botten av fläktpedestalen.
5. Fäst den monterade fläktbasen på fläktpedestalen och fäst ihop dom med hjälp av vingmuttrarna som du tog bort i steg 4.
6. Ställ upp fläkten och placera den på en torr och plan yta innan du använder den.

Användning

Styr fläkten antingen från kontrollpanelen, fjärrkontrollen, via appen eller med din röst.

1. Tryck på av/på-knappen för att slå på eller av.
2. Tryck på hastighetsknappen för att öka hastigheten med 1. Standardhastigheten är 5. Hastighetsinställningarna är 1-6. Aktuell hastighet visas på lysdiodsskärmen.
3. Stäng av automatiskt. Tryck på timerknappen för att aktivera timern och öka timmen med 1.

Timerinställningarna är 1-12 timmar. Inställd tid visas på lysdiodsskärmen. När timern tar slut stänger fläkten av automatiskt.

4. Slå på automatiskt. Tryck på timerknappen för att aktivera timern och öka timmen med 1. Timerinställningarna är 1-12 timmar. Inställd tid visas på lysdiodsskärmen. När timern tar slut slår fläkten på automatiskt.
5. Tryck på lägesknappen för att ändra lägen (Normal / naturlig / sömn). Normal = fläkten fungerar med vald hastighet. Naturlig = fläkten simulerar naturlig vind genom att automatiskt ändra hastighet. Sleep = fläkten byter hastighet med -1 var 30: e minut från hög tills den når låg. Om den valda hastigheten är låg fortsätter fläkten att arbeta med låg hastighet.
6. Tryck på svängningsknappen för att slå på eller stänga av svängningsrörelsen.
7. Koppla ur fläkten från elnätet när den inte används eller när den lämnas utan tillsyn.

Fjärrkontrollen

1. Sätt i 2xAAA-batterier (ej inkluderat) på baksidan av fjärrkontrollen.

Obs: Blanda inte nya och gamla batterier.

2. Fjärrkontrollens funktioner är desamma som de är på kontrollpanelen.

Obs: fjärrkontrollen måste riktas mot fläkten för att fungera.

Obs B: knappen som ser ut så här:  är

densamma som lägesknappen på kontrollpanelen.

3. Ta ut batterierna när fläkten inte kommer att användas under en längre tid.

Installation

1. Hämta och installera appen "Deltaco smart home" från Apples App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Starta appen "Deltaco smart home".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Välj kategori och sedan typen av produkt från listan.
6. Anslut enheten till ström.
7. Om fläktens lysdiod inte blinkar: Återställ enheten.

Om statusindikatorn blinkar: Bekräfta i appen.

8. Bekräfta Wi-Fi-nätverk och lösenord.

9. Ange enhetens namn.

Om du vill lägga till produkten till Google Home eller Amazon Alexa

Rengöring och underhåll

Innan rengöring ska du stänga av enheten och koppla ur produkten från eluttaget. Rengör aldrig produkten när den är ansluten till ström!

Rengör produkten med en mjuk, torr trasa.

Håll ventilationen på baksidan av fläkten fri från damm.

Använd inte rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel eller polerande rengöringsmedel för att rengöra. De kan skada fläktens yta.

För att förvara produkten rekommenderar vi att du använder originalförpackningen. Förvara på en sval och torr plats skyddad från damm.

Egenskaper

Spänning: 220-240V ~ 50Hz

Effekt: 55 W

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.

Avfallshantering av förpackningen

Kartongen kan användas för att förvara eller flytta produkten. Kassera förpackningsmaterialet genom att återvinna det enligt de lokala bestämmelserna.

Avfallshantering av produkten



Avfallshantering av elektriska och elektroniska enheter

EU-direktiv 2012/19/EU

Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall. Den måste returneras till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska enheter. Mer information finns tillgänglig från din kommun, din kommuns avfallstjänst eller återförsäljaren där du köpte din produkt.